
## hp

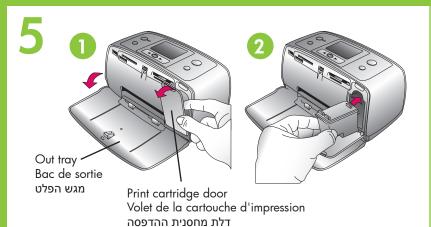

## Install the print cartridge

- 1. Open the Out tray, then open the print cartridge door.
- 2. Insert the Tri-color print cartridge into the print cartridge cradle with the copper-colored contacts facing toward the inside of the printer and the ink nozzles facing down.
- 3. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place.
- 4. Close the print cartridge door.

## Installez la cartouche d'impression

- 1. Ouvrez le bac de sortie, puis le volet de la cartouche d'impression.
- 2. Insérez la cartouche d'impression trichromique dans le support de cartouche, les contacts cuivrés dirigés vers l'intérieur de l'imprimante et les buses d'encre dirigées vers le bas.
- 3. Poussez la cartouche d'impression dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 4. Fermez le volet de cartouche d'impression.

### התקנת מחסנית ההדפסה

- 1. פתח את מגש הפלט ולאחר מכן פתח את דלת הגישה אל מחסנית ההדפסה.
- 2. הכנס את מחסנית ההדפסה בשלושה צבעים לתוך תושבת מחסנית ההדפסה, כאשר מגעי הנחושת פונים כלפי פנים המדפסת וחרירי הדיו פונים כלפי מטה.
  - 3. דחף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
    - 4. סגור את דלת הגישה למחסנית ההדפסה.

## In tray Bac d'entrée מכוון רוחב הנייר OK button Bouton OK (אישור) OK (אישור)

## Print an alignment page

- 1. Open the In tray as far as it will go.
- 2. Load an index card from the sample pack.
- 3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
- 4. Press **OK**. An alignment page prints on the index card. Printing an alignment page ensures high print quality.

## Imprimez une page d'alignement

- 1. Ouvrez le bac d'entrée autant que possible.
- 2. Chargez une fiche bristol de l'échantillon.
- 3. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords de la fiche bristol sans la plier.
- 4. Appuyez sur **OK**. Une page d'alignement est imprimée sur la fiche bristol. Cette impression garantit une haute qualité d'impression.

## הדפסת דף יישור

- 1. פתח את מגש הקלט עד כמה שניתן.
- 2. טען כרטיסייה מתוך ערכת חומרי ההדפסה לדוגמה.
- 3. התאם את מכוון רוחב הנייר לקצוות הכרטיסייה מבלי לכופף את הכרטיסייה.
- 4. לחץ על **OK** (אישור). דף יישור יודפס על הכרטיסייה. הדפסת דף יישור מבטיחה איכות הדפסה גבוהה.

# Print button Bouton Imprimer הלחצן הדפסה Memory Card light Voyant Carte mémoire נורית כרטיס הזיכרון Memory Card slots Fentes pour cartes mémoire חריצים לכרטיסי זיכרון

Printed in Germany. 02/05. v.1.0.0. Printed on recycled paper © 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

© 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

mprimé en Allemagne. 02/05. v.1.0.0. Imprimé sur papier recyclé

## Print your first photo

- 1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
- 2. Insert a memory card into the correct Memory Card slot. The memory card will not insert all the way into the printer.
- 3. Press **OK**, then press **◆** or **▶** to view the photos.
- 4. Press **OK** to select a photo, then press **Print**.

## Imprimez votre première photo

- 1. Chargez quelques feuilles de papier photo, face brillante orientée vers vous. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords du papier.
- 2. Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée. La carte mémoire ne s'insère pas intégralement dans l'imprimante.
- 3. Appuyez sur **OK**, puis sur **◆** or **▶** pour afficher les photos.
- 4. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo, puis sur **Imprimer**.

## הדפסת הצילום הראשון

- 1. טען מספר גיליונות של נייר צילום, כאשר הצד המבריק פונה כלפיך. התאם את מכוון רוחב הנייר לקצוות הנייר.
- 2. הכנס כרטיס זיכרון לחריץ כרטיס הזיכרון הנכון. כרטיס הזיכרון לא ייכנס עד הסוף לתוך המדפסת.
- 3. לחץ על **OK** (אישור) ולאחר מכן לחץ על ♦ או ▶ כדי להציג את הצילומים.
- 4. לחץ על OK (אישור) כדי לבחור צילום ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

## **Need more information?**

For more information, see the following:



HP Photosmart 330 series User's Guide



Onscreen HP Photosmart Printer Help



## Besoin de plus d'informations?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux éléments suivants :



Guide de l'utilisateur HP Photosmart 330 series



Aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart



www.hp.com/support

## זקוק למידע נוסף?

לקבלת מידע נוסף, עיין בפריטים הבאים:



על גבי המסך HP Photosmart על גבי המסך



www.hp.com/support



א. הודפס על נייר ממוחזר. v. 1.0.0 .02/05. oalnate בגרמניה 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.



www.hp.com/support